かんたんマニュアル



A5521K

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

EZ · FM

スマートモード

その他

困ったときは 遠隔オートロック

English(英語) 中文(中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、「A5521K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、この「A5521K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読 みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。 この「A5521K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、 auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「A5521K」のマニュアル・

「A5521K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。





付属の「A5521K」『取扱説明書』を お読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
 - (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 <アクセス方法> EZトップメニュー⇒料金・申込・インフォ⇒auオンラインマニュアル

> バーコード(QRコード)を読み取って auオンラインマニュアルにアクセス



英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版/中国語版は本書の100~104ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual English/Chinese Simple Manual can be read on page 100 to 104 in this manual.

安全上のご注意

「A5521K」をご利用になる前に、付属の「A5521K」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記のサイトで症状をご確認ください。

・パソコンから→http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5521k/faq/index.html(京セラホームページ)



お知らせ

◆本書の説明用画面では、実際の画面とは字体・形状・色味などが異なっている場合や、 上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。 周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止 されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ●映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しま しょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を 得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- ●満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

A5521Kでできること



他の携帯電話や パソコンにメールを 送ることができます。



→ 52ページから

EZweb

着うた[®]や壁紙などの ダウンロードが できます。



(→) 74ページから

EZナビ

「EZナビウォーク」 「安心ナビ位置確認」 「安心ナビエリア通知」 機能搭載でさまざまな 位置情報を確認できます。



(→ 80ページから

EZ•FM

FMラジオを 聴くことができます。



→ 84ページから

カメラ

フォトやムービーを 撮ってEメールで簡単に 送ることができます。



67ページから

Hello Messenger

複数のメンバーと文字や 撮影したフォトをやりとりして チャットができます。メンバーと 音声でお話しもできます。



→ 63ページから



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受中に (マナニ) を長く (1 秒以上) 押します。





簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。 **待受中に** ② **を長く(1秒以上)押** します。



電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れて おきます。

(電源)を長く(1秒以上)押します。

→ 13ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「乳」が電波の状態を表示します。

13、14ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれない ことがあります。

「Ш」が電池の残量を表示します。

13、14ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。



× メールを見たり 画面を注視する



× 手に持って 通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に□ヲヨ→「ドライブモード」を選び

(OK)





迷惑メールやワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら…

→59ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑 メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。 迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - -特定のメールを受信しない 「指定拒否設定 |
 - -特定のメールだけを受信する 「指定受信設定」
 - なりすましメールを受信しない「なりすまし規制」



知らない番号から電話がかかってきたら… →29ページ

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性が ありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、 着信履歴に「!!」が表示されます。







災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。 登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができ ます。

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設 された「災害用伝言板」より被災状況やコメント などの安否情報が登録できます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人 に対して、災害用伝言板に登録されたことをメール でお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット*から確認したい相手の 電話番号を入力し安否情報を確認することができ ます。
- ※ 他社携帯(ツーカー除く)・PHSおよびパソコン などから安否情報を確認するには、 http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認できま

アクセス方法

② → トップメニュー → 災害用伝言板

वंू

http://dengon.ezweb.ne.jp/



く災害用伝言板トップ画面>

災害用伝言板

伝言板トップ

〜サービス提供中〜 安否情報の登録・確 認ができます。

登録(ご利用可能地 域の方のみ登録可能 です)

確認削除

お知らせメール設定

<u>サービス概要</u> <u>ご利用地域情報</u> <u>お問合せ</u>

English

(C) KDD I / TUKA Group OK プラウザメニュー

登 録

<安否情報確認画面>

災害用伝言板

〜確認〜 安否情報を確認した い相手のau/ツーカー 携帯電話番号を入力 して下さい。

090XXXXXXXX

検索する

伝言板トップへ

(C) KDD I / TUKA Group OK プラウザメニュー

<安否情報登録画面>

災害用伝言板

~登録~ 被災状況

- □無事です。
- □被害があります。□自宅に居ます。
- □避難所に居ます。
 □コメント見て

コメント入力(全角100文字まで)

※登録内容確認画面にて、お客様の携帯電話番号および登録日時が表示されます

0

登録

伝言板トップへ

(C) KDDI/TUKA Group OK プラウザメニュー

- ※登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に 上書きされます。
- ※ ② →トップメニュー→料金・申込・インフォ→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。
- ※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

確認

• • • • •

• • • • • • •

•

マナー	について ······マナーもいっしょに携帯しましょう ····································	•1
	マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電	話の基本	.2
	A5521Kでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	マナーモート & 間易留寸メモ	3 3
	運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4ౖ
	びき用伝言板サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	…5 …6
●目次 ··		.8
準備		10
		4.0
	各部の名称と機能	.11
	元竜のしかた 電源を入れる/切る	·12
	表示の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	初期設定でする 基本的な操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 15
	箱の中身を確認する 名部の名称と機能 充電のしかと 電源を入れる/切る 表示の見かた 初期設定をする 基本的な操作 使いかたナビについて	21
	度パルゲアとについて Eメール/EZwebの初期設定をする 自分の電話番号/Eメールアドレスを表示する Eメールアドレスを変更する	.23
_	Eメールアドレスを変更する	.25
通話	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	27
	電話をかける	27
	電話を対け直す(発信履歴/着信履歴)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·20 ·29
	ワン切り対策 ······	29
	文品自星で変える 着信音の種類を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·30 ·31
	着信音の大きさを変える	.33
	筒易留守メモを利用する ······	.35
● 文字入	カ	37
	基本的なキー操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.37
	人力モートを切り替える	·38 ·39
	基本的なキー操作 入力モードを切り替える キーの文字割り当て表 文字を入力する	·40
アドレ	ス帳	
	アドレス帳に登録するアドレス帳から電話をかけるアドレス帳から電話をかけるアドレス帳を編集する	.44
	アトレス帳かり電話をかける ····································	·46 ·47
●ペア機	能	50
	~~~ ペア機能に登録する ······	
<b>N</b>		52
	Eメールについて	52
	Cメールについて Cメールについて Eメールを作成し送信する 受信したEメールを読む	·52 ·53
	受信したEメールを読む	-56
	フォトドムーと一かが13 G11にEスールを読む 受信したEメールに返信する	·58
	受信したEメールを読む フォトやムービーが添付されたEメールを読む 受信したEメールに返信する 迷惑メールが来ないようにする Cメールを作成し送信する	·59
	した ルモル以し込にする	UU



• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

	受信したUメールを読む	
Hello I	Messenger ······	63
	Hello Messengerメニューを表示する	64
	Hello Messengerメニューを表示する メンバーをミーティングにお誘いする ミーティングのお誘いを受けたら	65
	ミーティングのお誘いを受けたら	66
<b>カメラ</b>		67
	基本的なキー操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	上手な撮影・録画のしかた	······68
	撮影モードについて	68
	フォトを撮影する	69
	フォトやムービーをFメールに添付する	71
	撮影したフォトやムービーを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······72
	基本的なキー操作 … 上手な撮影・録画のしかた 撮影モードについて … フォトを撮影する	73
EZweb	BZwebについて EZトップメニューを表示する よく見るサイトを登録する お気に入りに登録したサイトを見る 利用料金を確認する 着うた®をダウンロードする	74
	F7weht 017	74
	EZトップメニューを表示する ·······	75
	よく見るサイトを登録する	76
	お気に入りに登録したサイトを見る	77
	利用科金を確認する	70
<b>○ C7</b> ±13	マスキファト	00
EZTE	でできること	80
② 安心ナ	ビでできること	82
	安心ナビ位置確認でできること ······ 安心ナビエリア通知でできること ·····	82
	安心ナビエリア通知でできること	83
■ EZ · FI	M	···84
	EZ・FMを聴くために ····································	84
	FMラジオを聴く ······	84
スマー	トモード  スマートモードとは スマートモードを設定/解除する スマートモードのメインメニューについて スマートモードのメインスニューについて	86
	スマートモードとは	86
	スマートモードを設定/解除する	86
	スマートモードのメインメニューについて ····································	87
	スマートモートでアトレス帳に豆鋏9つ	90
	スマートモードでEメールを作成し送信する スマートモードでフォトを撮影する スマートモードで力ォトを撮影する スマートモードで撮影したフォトを見る スマートモードで利用できる機能	92
	スマートモードで撮影したフォトを見る	93
● その他		
	その他にも次のような機能がご利用いただけます	
●困った		···96
( ) 读隔才	ートロック	97
	A5521Kを紛失してしまったときのために	
Fnalis	h Simple Manual(簡易英語版)	٠.
- Liigiis	日 2 mp fe Mandal (周勿大の成/	400
甲又简	易说明书(簡易中国語版)	·100
<b>秦</b> 引 …		·105





# 準備

## 箱の中身を確認する

A5521K

2 m (3 def (5 ta) (6 la)

(8 tu) (9 wxyz

(0 th

● A5521K本体



▶ 電池パック


● 卓上ホルダ



- 京セラ平型ステレオ イヤホン02
- 保証書



● ご使用上の注意

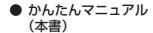



● 取扱説明書




#### お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSDメモリーカードは同梱されていません。




## 各部の名称と機能

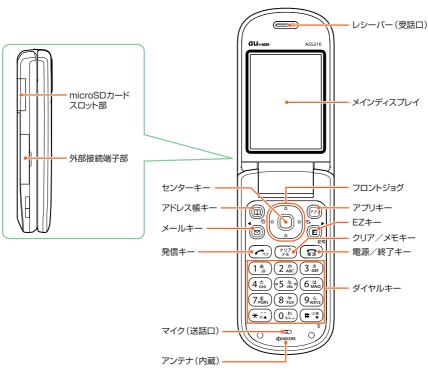



## 充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

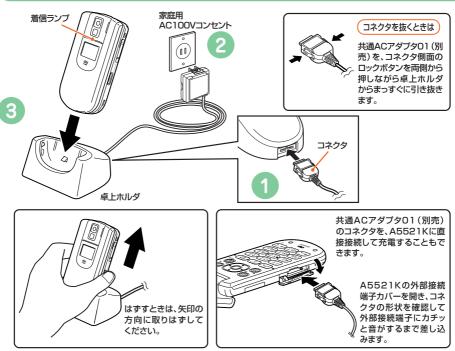

- 共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの 端子部にカチッと音がするまで差し込みます。
- 図のようにA5521 K を卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電開始音が鳴り、着信ランプ赤点灯→充電中 充電完了音が鳴り、着信ランプ消灯→充電終了

充電が完了したら、A5521Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。

## お知らせ

- 別途共通ACアダプタ01(別売)が必要です(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください)。
- ●電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。



•

## 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる



(電源)を長く(1秒以上)押す。

待受画面が表示されます。

#### 電池残量

•			
十分	残量あり	残量少 (要充電)	残量なし (要充電)

充電中は「Ѿ」が点滅します。

#### 電波レベル -

Yu	٣ı	Ŧ	Y	個
強	中	弱	微弱	圏外

<待受画面> (持受画面> (5/27 SAT 12:34 15)

#### 電源を切る



(電源)を長く(2秒以上)押す。

• • •

## 表示の見かた

待受画面に表示される主なアイコンは次のとおりです。


#### <メインディスプレイ>



	アイコン	表示の意味
1	•	電池残量の目安
2	<b>Y</b> ii	受信している電波の状態
3		通話中
	í í	EZ・FM起動中
4	Z	EZwebご利用中
	A	EZアプリ動作中
	<b>F</b>	Hello Messenger起動中
(5)	SD	microSDカードを挿入中
6	<b>L</b>	電話に出られなかった着信があるとき
7	EC	EメールやCメールを受信したとき
8	?	□マナニ」 を押すと、機能の説明が表示できる状   態のとき
9	12:34	現在の日付と時刻
10	ජ	アラーム設定中
11)	**	マナーモード設定中
12	S	着信音を鳴らさない設定のとき
13	٧	バイブレータ設定中
14)	SAVE	長持ちモード設定中
15	<b>5</b>	簡易留守メモ設定中:数字は簡易留守メモの 件数です。

サブディスプレイには、時刻表示とアイコン表示があります。

#### <サブディスプレイ> (アイコン表示画面)

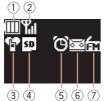



(時計表示画面)

5/27 SAT 12:34

	アイコン	表示の意味	
1		電池残量の目安	
2	Y _{il}	受信している電波の状態	
3	4	マナーモード設定中	
4	SD	microSDカードを挿入中	
(5)	Ð,	アラーム設定中	
6	<u>~</u>	簡易留守メモ設定中	
7	<b>f</b> ai	EZ・FM起動中	



## 初期設定をする

お買い上げ後、はじめて「各種設定」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

1 待受画面で ● を押す。





2 「各種設定」を選び ●)【選択】を押す。





- 3 「自動設定」を選び 【選択】を押す。
  - ■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	中
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON





4 (電源)を押す。




#### お知らせ

● 手順3で「今すぐ設定」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは、取扱説明書「メニュー(M)機能の初期設定について」をご参照ください。

## 基本的な操作

#### 各キーの役割

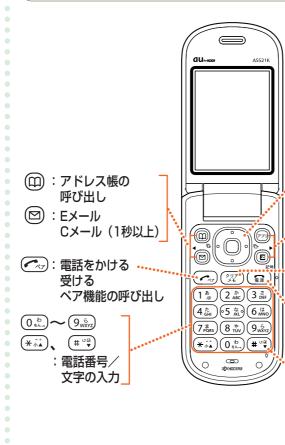

( ● ):メインメニューの呼び出し

: 項目の選択や各種音量の調節

▶ : 発信履歴の表示

͡ᢦᠠ : EZアプリメニューの

呼び出し

(E):EZメニューの呼び出し

②②:前の画面へ戻る

メモメニューの呼び出し 簡易留守メモの設定/解除

(1秒以上)

電源:通話の終了


電源を入れる(1秒以上) 電源を切る(2秒以上)

(#゚゚゚):撮影ライトの点灯/消灯

(カメラ起動中)

待受画面で撮影ライトの

点灯(1秒以上)

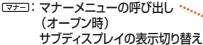

(クローズ時)

マナーモードの設定/解除 (1秒以上) 機能の説明





### フロントジョグの使いかた

フロントジョグは各種メニュー画面で項目を 選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動 させるときなどに使用します。



#### 例えば…





#### 各種メニューの項目を選ぶ



#### 文字を入力するときに、カーソルを移動する



#### 操作ガイドの見かたと使いかた

ディスプレイの下部に操作ガイドが表示され ます。

これらを実行するには、表示位置に対応する キーを押します。

表示される操作ガイドは画面によって異なり ます。



3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。







例えば… 以下のような操作ガイドが表示されているときは、 ☞ 【メニュー】を押してメニューを表示させることができます。





•

#### 待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは<a>②</a>で使います。

<待受画面>





#### お知らせ

● 操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは **(** 【戻る】で前の画面に戻ることができます。



#### メインメニューについて

待受画面で ● を押すと、メインメニューが表示されます。 メインメニューからは以下の機能が利用できます。

使いかたナビカレンダースマートモード便利な機能カメラ各種設定EZナビデータフォルダmicroSDHello MessengerEZ・FM赤外線

<メインメニュー>





#### お知らせ

●メインメニューから「各種設定」を選択した場合は、「各種設定」のメニューが表示されます。

#### ちょっとひと休み

#### 『宇宙との交信』

夜空を見上げると無限に広がる星。そのどこかには、私たちと同 じような生命体が存在するのでしょうか。

未知なる宇宙人へ向けてメッセージを載せた惑星探査機パイオニア10号が打ち上げられたのは1972年のことです。メッセージはアルミプレートに刻まれ、太陽系、水素ガス、そして男女の姿などが描かれました。

それから5年後の1977年、レコードを載せたボイジャー1号、2号が打ち上げられました。レコードには、55カ国語の挨拶、音楽などが収録されており、「こんにちは、お元気ですか」という日本語の挨拶や、尺八の音色も含まれているそうです。

地球人からのメッセージは私たちの夢と共に、今もなお、宇宙に向けて発信されているのです。





## 使いかたナビについて

わからない機能や、使いたい機能を検索して呼び出します。呼び出した機能の内容 を確認したり、実行したりすることができます。

1 待受画面で ● を押す。





**2** 「使いかたナビ」を選び <mark>●</mark> 【選択】を押す。





次ページへ▶



3 探しかたを選び ● 【選択】を押す。



⑦言葉で探す■■■○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

■言葉で探す場合 調べたい機能のキーワードを入力し●【OK】を押す



②検索結果 1/26
・フォト撮影・
・フォト撮影・・フォト開生・
・フォト加工 □
・フォト加工 □
・フォトが加工 □
・フォト移動 □
・フォト移動 □
・フォト移動 □
・フォト後傷 □
・戻る ② 選択


■一覧から探す場合



■履歴から探す場合 過去に使いかたナビを使用した履歴から検索することができます。



4)項目を選び ● 【選択】を繰り返す。

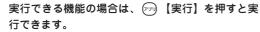





5 内容を確認したい項目を選び ● 【選択】を押す。



## Eメール / EZwebの初期設定をする

Eメール/EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で 図を押す。



EZwebを 利用するための 初期設定を行います。 「OK」を押して しばらく お待ちください

更る I OK

2 (OK) を押す。

初期設定が始まります。

ただいま初期設定を 行っています。 しばらくお待ちください。 (30秒~3分程度 かかります)

右の画面が表示されるまで、約30秒~3分お待ちください。

ようこそEZwebへ お客様のEメールアト・レスは、 △△△@ezweb.ne.jp です。 -ヒント-Eメールアト・レスの変更は 「OK」押下後に Eメールエニー・モメート設定

**3 ● 【OK】を押す。** 

待受画面に戻ります。





#### お知らせ

● ②または ─ を押しても、初期設定ができます。

• • •

## 自分の電話番号/Eメールアドレスを表示する

1 待受画面で ● を押す。





2 (0 か)を押す。

プロフィールに自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。







#### お知らせ





## Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス

▲▲▲@ezweb.ne.ipの「▲▲▲ | の部分を変更できます。

1 待受画面で 図を押す。





CX-ル ◈ 選択

② 「Eメール設定」を選び ● 【選択】を押 す。





戻る 🍪 選択

3 「その他の設定」を選び ● 【選択】を押す。







お客様の暗証番号を 入力してください。 下記の対象サビ、7で同 日内に連続3回間違え ると、20日までご利 用できなないます のでご注意ください。 編集 がが5-

5 暗証番号を入力し ● 【OK】を押し、 「送信」を選び ● 【OK】を押す。

> 暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した 任意の4桁の番号です。

> 暗証番号を同日連続3回間違えると翌日まで変更が できなくなりますので、ご注意ください。





次ページへ▶



⑥ 「承諾する」を選び ● 【OK】を押す。





7 入力欄を選び〔●〕【編集】を押す。



8 Eメールアドレスを入力し ● 【OK】を 押す。



Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮 して入力します。

- ・英字と数字を組み合わせる。
- ・文字数を多くする。(30文字以内)

Eメールアドレスで使う文字については「Eメールアドレスで使う文字について」(→52ページ)をご参照ください。

⑨ 「送信」を選び <mark>●</mark>)【OK】を押す。





10 「OK」を選び ● 【OK】を押す。

以降は画面の指示に従って操作してください。





#### お知らせ

● 入力したEメールアドレスをほかの人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。



# 通話

## 電話をかける

1 相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。





2 🕢を押す。





3 通話が終わったら 📆 を押す。



## 電話を受ける

🚹 🕼を押して電話を受ける。





2 通話が終わったら (電源)を押す。





#### お知らせ

● 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。 お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。

「不在着信」を選び●【確認】→相手を選びぐるを押す



- 電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- ●相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

非通知設定	相手が電話番号を通知していません。
通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話	公衆電話からの電話です。




## 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)





最後にかけた(かかってきた)履歴から順に表示されます。

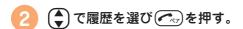





#### お知らせ

- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する(文字サイズ)」をご参照ください。

## ワン切り対策

#### ワン切りとは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、 出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

#### ワン切り対策アイコン

着信時間が3秒未満の電話を着信したときは、着信履歴に「III」が表示されます。 心当たりのない電話番号への発信はご注意ください。

## 受話音量を変える

1 通話中に 🔷 で音量を調節する。

: 音が小さくなります。

(本): 音が大きくなります。

5段階で調節できます。





#### ちょっとひと休み

#### 『あーあーあー聞こえますか?』

イタリア人のG.マルコニーが無線通信を成功させた約四半世紀後の1925年に日本でもラジオ放送が開始されました。テスト放送の第一声は「あーあーあー間こえますか?」という呼びかけだったそうです。当時の人々は商店前などに設置された拡声器から流れる放送を聴きながら「聞こえますよ。」なんて答えていたのかもしれません。その後ニュースや天気予報、音楽で構成されていた番組は、野球の実況放送やラジオ体操など次々に拡充され、一般家庭にも急速に普及しました。

テレビや携帯電話などの無線技術が発達した現在でも、ラジオは 情報・娯楽手段として重要な位置付けにあることに変わりありません。





## 着信音の種類を変える

1 待受画面で ● を押す。





2 「各種設定」を選び ● 【選択】を押す。






3 「音/バイブ」を選び ● 【選択】を押す。





4 「通常着信」を選び ● 【選択】を押す。

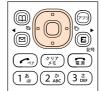



5 「メロディ」を選び ● 【選択】を押す。

お買い上げ時は「パターン1」が設定されています。





次ページへ▶



6 「プリセットデータ」を選び ● 【選択】 を押す。





「OK」を押す。





#### お知らせ

● 選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。

手順7でデッ【再生】を押す

再生中は<br/>
区で次の着信音を再生します。また、<br/>
で音量を調節できます。

- Eメール/Cメール受信時、お知らせ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「着信/受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます(「着うた®をダウンロードする」→79ページ)。

## 着信音の大きさを変える

着信音の他に、キー操作音やデータ再生音など、各種音量を変更できます。

1 待受画面で ● を押す。





2 「各種設定」を選び ● 【選択】を押す。





3 「音/バイブ」を選び ● 【選択】を押す。





4 「通常着信」を選び ● 【選択】を押す。





5 「音量」を選び ● 【選択】を押し、

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5 _(大きい)	設定したレベルで音が鳴ります。
: レベル1 (小さい)	
OFF	音は鳴りません。





お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。



## マナーモードにする

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で マチニコを長く(1秒以上)押す。

マナーモードに設定すると、待受画面に「旨」が表示されます。

■解除する場合

もう一度 マチョ を長く (1秒以上) 押す







#### お知らせ

● マナーモードは以下の操作でも設定/解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

待受画面でマチョ→「通常マナーモード」を選び●【OK】

#### ちょっとひと休み

#### 『時を知らせる教会の鐘』

中世の人々にとって、時刻を知らせてくれる教会の鐘は大変重要なものでした。一方、鐘を鳴らすお坊さん達は、時刻を知るために大変な苦労をしていたようです。当時の時計といえば日時計や砂時計が主でしたが、これらはみな不正確で調整のための見張り番が必要でした。また、時計に頼らず、聖書を一定のペースで読み進み、あるページを読み終えたところで鐘を鳴らすというお坊さんもいたようです。その後、機械じかけの時計がつくられたおかげで、お坊さん達も正確な時刻を容易に知ることができるようになりました。

英語の「クロック(clock)」の語源はラテン語で「鐘」を意味する cloccamにあるといわれています。このことからも時計の歴史と お坊さん達の苦労が密接にかかわっていたことがわかります。





# 簡易留守メモを利用する

#### 簡易留守メモを設定する

1 待受画面で(渓)を長く(1秒以上)押す。

(× ,,, ) (0 ° ) (# ° €



簡易留守メモを設定すると、待受画面に「■」が表示されます。

■解除する場合

もう一度(深)を長く(1秒以上)押す

# お知らせ

- 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。

#### 着信中に(227)を押す

● 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービスについて(標準サービス)」をご参照ください。

### 簡易留守メモを再生する

1 待受画面で(タンデ)を押す。





2 「簡易留守メモ」を選び ● 【選択】を押す。

「■」は未再生の簡易留守メモがあることを表します。





3 「メモ再生」を選び ● 【選択】を押す。

簡易留守メモの再生リストが表示されます。





4 再生するメモを選び ● 【再生】を押す。

簡易留守メモが再生されます。

再生中に (●) 【停止】を押すと再生を停止すること ができます。

再生中に 🕮 【次へ】を押すと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。





# お知らせ

● 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。


お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。

「簡易留守メモ」を選び ● 【確認】→手順3へ

● 再生後に → 【削除】を押して簡易留守メモを削除できます。

# 文字入力

# 基本的なキー操作

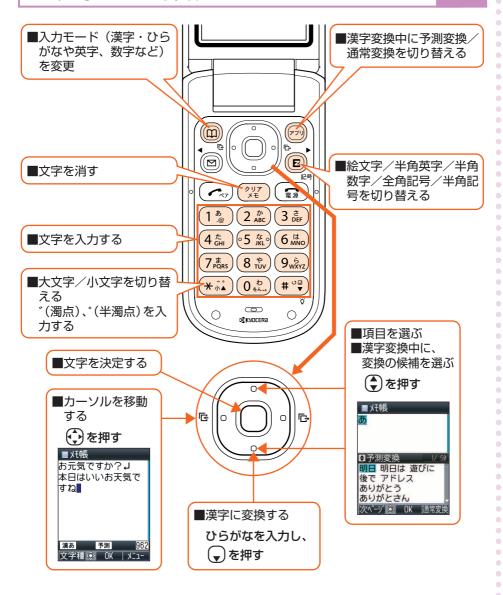

. . .

.

# 入力モードを切り替える

1 文字入力画面で 🕮 【文字種】を押す。





② 入力モードを選び ● 【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

漢字・ひらがな	
全角カタカナ	
全角英字	
全角数字	
全角記号	
絵文字	
半角カタカナ	
半角英字	
半角数字	
半角記号	





## 文字入力画面について

アドレス帳の登録やメールの作成では(0²/₂)~(9²/₂)や(*x²/₂)、(#³/₂)を使って文字や数字を入力します。

このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。

# キーの文字割り当て表

	入力モード						
<b>+</b> -	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード			
1 5	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	. @ / : -1	1			
2 ½ ABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2			
3 g DEF	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3			
4 th	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4			
5 ½	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5			
6 ls	まかふくむ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6			
7 # PORS	まみむめも	マミムメモ	pgrsPQRS7	7			
(% 8 TUV)	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8			
9,5 WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9			
(0 to	わをんゎ、。 ー (長音)・~!? _ (スペース)	ワヲンヮ、。 – (長音)・~!? (スペース)	., '!? _ (スペース) 0	0			
(* ♣ Å	*(濁点)。(半濁点) 大文字/小文字						
<b>★</b> 小▲	大文字/小文字切り替え	切り替え 	- (ハイフン) *4				
*3	文字が未確定のとき:逆循環(バック機能) 文字確定後: J (改行)						
(# °₽)							

^{*&}lt;sup>1</sup>:半角カタカナモードの「 $\sim$ 」および半角英字入力モードの「 $^-$ 」は「 $^-$ 」(チルダ)になります。また、半角カタカナモードでは「 $_9$ 」(小文字)は入力できません。

- *2: EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
- *3:入力する項目によっては、改行は入力できません。
- *4: 電話番号入力時、長く(1秒以上)押して入力します。

### 基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

#### (2 ^か ABC) **の場合**:

- 例1) 漢字・ひらがな入力モードで・・・
  - $(2^{\frac{h}{ABC}})$ を10  $\rightarrow$ 20  $\rightarrow$ 30  $\rightarrow$ 40  $\rightarrow$ 50  $\rightarrow$ 60・・・

 $b \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b \cdots$ 

- 例2) 全角/半角英字入力モードで・・・

 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 2 \rightarrow a \cdot \cdot \cdot$ 

# お知らせ

● (#**)を押すと、文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。

•

# 文字を入力する

### 漢字変換を使って入力する

文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します(「予測変換」)。また、【通常変換】を押して漢字変換することもできます(「通常変換」)。

#### 「京セラ」→「二郎」の順に入力します


#### 「京セラ」を「予測変換」で入力する

- 「入力モードを切り替える」(→38ページ)の手順1~2を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。
- 2 (2 ½) (2回)、(8 th) (6回) と押す。





3 で「京セラ」を選び ● 【OK】を押す。

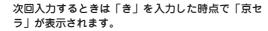





#### 「二郎」を「通常変換」で入力する

 $(2 \square)$   $(4 \square$ 

(3回) と押す。

1 % 2 h 3 t 5 DEF (4 thi ) (5 な) (6 tho)

 $(7_{pqrs}^{\sharp})(8_{tuv}^{*})(9_{wxyz}^{*})$ (×,,,) (0 °p) (# °₽

( プリア ) ( 電源 )

京セラじろう 朗 次朗 滋郎 JIRO じろう ジロウ デロ ◇ OK 通常変換

■名前

(デ) 【通常変換】を押す。

希望の文字に変換されなかった場合、★ を押すと 変換候補が表示されます。





▼で「二郎」を選び(●)【OK】を押す。





# お知らせ

- ●同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、()で カーソルを移動させてから入力してください。
  - 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合



■名前 確認 風邪 買ってきて



- その他の操作について
  - 文字を消す場合

消したい文字にカーソルを移動し(深)を押す

■ひらがなのまま入力する場合 そのまま (OK) を押す

### 半角英数字・定型文を入力する

#### 「taro-2」を入力します

- 「入力モードを切り替える」(→38ページ)の手順1~2を参照し、半角英字入力モードにする。
- 2 (8元) (1回)、(2元) (1回)、(7元) (3回)、(6元) (3回)、(1元) (3回)、(2元) (7回) と押す。





## 定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します

⚠️ 文字入力画面で ፟ዏ゚ 【メニュー】を押す。






2 「定型文呼出」を選び ● 【選択】を押す。





3 「@ezweb.ne.jp」を選び (●)【OK】を押す。

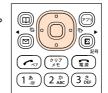





## 顔文字・絵文字を入力する

#### 顔文字「0(^-^)0」を入力します

🚺 文字入力画面で 💬 【メニュー】を押す。





2 「顔文字呼出」を選び ● 【選択】を押す。






3 「0(ˆ-ˆ)0」を選び●【OK】を押す。





#### 絵文字「♥」を入力します

- 1 「入力モードを切り替える」(→38ページ)の手順1~2を参照し、絵文字 入力モードにする。
- 2 「♥」を選び 【選択】を押す。

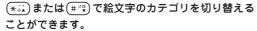







- 文字入力画面で ② を押しても絵文字入力モードにすることができます。
- 手順2で 【選択】のかわりに → 【連続選択】を押すと、連続して絵文字を入力することができます。

•

•

# アドレス帳

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを700件まで登録できます。


# アドレス帳に登録する

1 待受画面で ⑩ を長く(1秒以上)押す。





② ■ 【編集】を押し、名前を入力し■ 【OK】を押す。

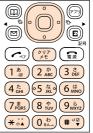



3 ● 【編集】を押し、読みを入力し

●【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。修正するときは (突)で文字を消去して入力し直します。





4 📵 【編集】を押し、電話番号を入力し

● 【OK】を押す。







- 5)電話番号の属性を選び ●【OK】を押す。
  - ■Eメールアドレスを登録しない場合 **季順9へ**





•

•

•

6 「Eメールアドレス1」を選び ● 【編集】 を押す。





7 Eメールアドレスを入力し ● 【OK】を 押す。





8 Eメールアドレスの属性を選び ●【OK】 を押す。





9 ⑩【完了】を押す。





- アドレス帳No.は、000~699で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます.
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録/編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→37ページ)をご参照ください。

• • •

# アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で 🕮 を押す。





2 **・・・** で目的の名前の行(あかさたな・・・) を選ぶ。

登録されていない名前の行は選ぶことができません。





3 🗘 で名前を選ぶ。





4 🥕を押す。



### お知らせ

● 手順3で名前を選んだ後に、● 【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。

# アドレス帳を編集する

#### 例: 名前を変更する場合

1 「アドレス帳から電話をかける」(→46ページ)の手順1〜 3を参照し、修正する名前を選ぶ。



2 ● 【詳細】を押す。









- 4 「編集」を選び 【選択】を押す。
  - ■削除する場合「1件削除」を選び 【選択】→「YES」を選び 【OK】





5 名前を選び ● 【編集】を押し、 名前を修正し (●) 【OK】を押す。





次ページへ▶



6 読みを選び ■ 【編集】を押し、読みを修正し ■ 【OK】を押す。





7 때 【完了】を押す。





<mark>8</mark>「YES」を選び <mark>●</mark> 【OK】を押す。





•

•

#### お知らせ

● 手順5で電話番号、Eメールアドレスなど他の項目を選ぶと同様に修正できます。

#### ちょっとひと休み

#### 『紙一枚だった電話帳』

1890年(明治23年)、日本で電話交換サービスが始まった当初の電話加入者は、東京で155人、横浜で42人と、きわめて少数でした。とはいうものの、電話といえばなくてならないのが電話帳。当時もすべての電話に対して電話帳が配布されましたが、紙ー枚に印刷された簡単なものでした。

ちなみに加入者は、官公庁や大企業、個人では政財界の有力者な どが主で、電話は一部の人々の所有物でしかなかったことがわか ります。

電話に加入していない一般の人も、「電話所」という場所で電話を利用できました。これは現在の公衆電話に相当しますが、東京と横浜で計16ヶ所が開設されたのみで、利用者数は多いところで1日に8人、ほとんどの場所では1人か2人だったといいます。





•

•

# 発信履歴/着信履歴から登録する

1 待受画面で → (発信履歴) または ◆ (着信履歴) を押す。





2 🔷 で相手を選び 💬 【メニュー】を押す。





3 「アドレス帳へ登録」を選び ● 【選択】
を押す。





4 「新規登録」を選び ● 【選択】を押す。





# お知らせ

● アドレス帳への登録方法については、44、45ページの手順2~9をご参照ください。


# ペア機能

# ペア機能に登録する

よく連絡する相手(最大3件)をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話 をかけたりメールを送ったりできます。

待受画面で



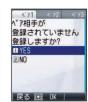

- 「YES」を選び<mark>●</mark>【OK】を押す。
  - ■すでに相手を登録している場合
    - ●選び●【選択】





アドレス帳の検索方法を選び(●) 【選択】 を押す。

(m)「ペワ) (クリア ) (電源 ) (1 b ) (2 b) (3 def 登録したい相手を検索します。



登録する相手を選び(●)【OK】を押し、 「YES」を選び(●)【OK】を押す。






- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス 帳に登録する」(→44ページ)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録して ください。
- ペア相手をアドレス帳から削除すると、ペア登録も解除されます。



## ペア機能を使って電話をかける

1 待受画面で ← を押し、 ◆ で相手を選ぶ。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

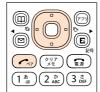



2 ◆ で「■」」を選び ● 【選択】を押す。



相手に電話がかかります。

## ペア機能を使ってメールを送る

1 待受画面で ← を押し、 ◆ で相手を選ぶ。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。





- 2 🗘 で「🚮」または「🚮」を選び
  - ●【選択】を押す。





- 3)EメールまたはCメールを作成して送信する。
  - ■Eメールの場合

「Eメールを作成し送信する」(→53ページ) の手順9~13を参照しEメールを送信します。

■Cメールの場合 「Cメールを作成し送信する」(→60ページ) の手順6~8を参照しCメールを送信します。

# メール

# Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。[Eメール/EZwebの初期設定をする](→23ページ)をご参照ください。最大で全角5,000文字(半角10,000文字)まで送受信できます。

- 一度に送信できる宛先件数は5件までです。
- Eメールの送信数は1日最大1000通まで(同報宛先数含む)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、送受信に時間がかかる場合があります。

#### Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

				:	押す回数				
<b>+</b> -	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 å		@	-	_	/	:	~	1	
2 th	а	b	С	А	В	С	2		
3 å	d	е	f	D	Е	F	3		
4 thi	g	h	i	G	Н	I	4		
5 ts	j	k	I	J	K	L	5		
6 lt MNO	m	n	0	М	N	0	6		
7 ± PQRS	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
(8 [₹] )	t	u	V	Т	U	V	8		
9 _{wxyz}	W	Х	У	Z	W	X	Υ	Z	9
(0 th)		,	-	_	'	!	?	(スペース)	0

#### 自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

- ・ の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。
- ・「.」(ドット)を最初に使用することはできません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

# Cメールについて

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。

全角50文字(半角100文字)まで送受信できます。

#### Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(http://***、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。

接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。



# Eメールを作成し送信する

1 待受画面で 図を押す。



■EX-ルメニー ■新規作成 ②受信素* ッカス ③送信素* ッカス ④新着メール問合せ ⑤なかよしま* ッカス ⑤EX-ル設定

2 「新規作成」を選び (●) 【選択】を押す。

送信メール作成画面が表示されます。





3 「瘱(宛先)」を選び ● 【編集】を押す。

宛先一覧画面が表示されます。






4 ● 【編集】を押す。





5 「アドレス帳呼出」を選び ● 【選択】を 押す。

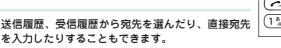





次ページへ▶



6 「1件選択」を選び ●【OK】を押す。









8 ⑩【確定】を押す。





9 「觝(件名)」を選び ● 【編集】を押す。

件名入力画面が表示されます。





10 件名を入力し (●) 【OK】を押す。





11 「極(本文)」を選び●【編集】を押す。

本文入力画面が表示されます。







12 本文を入力し ● 【OK】を押す。





(3) (図) 【送信】を押し、「送信」を選び(■) 【選択】を押す。



メールが送信されます。

- ・「フォトメール便」、「マイ絵文字送信」、「おてがる 絵文字送信」はアドレスの一部を自動的に変更して 送信する機能です。「おてがる絵文字送信」(無料)、 「マイ絵文字送信」(有料)の利用にあたっては、 EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込み が別途必要です。
- ■送信する前に修正する場合

「宛先 (宛先)」、「作名 (件名)」、「本文 (本文)」を選び


●【編集】→修正する

# 受信したEメールを読む

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール △件」が表示されます。

1)「新着Eメール」を選び ● 【確認】を押す。

受信ボックスのフォルダー覧画面が表示されます。

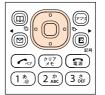



2 「メインフォルダ」を選び ● 【選択】を 押す。



■ メウフルヴ 3/3 001回 ×05/27 23:28 高京セラー郎 延久しぶり 002回回回5/27 23:20 画京セラー郎 団お疲れさま 003回 ≥05/27 23:13 画京セラー郎 団替※※表示 メュー

メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。

- 読んでいないメールの場合「図 (未読)」が表示されます。
- ■すでに読んでいるメールの場合 「🍙 (既読)」が表示されます。

3 メールを選び ● 【表示】を押す。

本文が表示されます。



001回 ■05/27 23:28 ■京セラー郎 国スレぶし こちらこそごぶさたし こちらます。また今度か んなで飲みに行きまし よう。



- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。待受画面で (図) を押す→「受信ボックス」を選び (●) 【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの件名と本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン(②やで)など)が表示されます。詳しくは取扱説明書「エモーションメールについて」をご参照ください。

•

# フォトやムービーが添付されたEメールを読む

#### 例:添付されたフォトを見る場合

1 「受信したEメールを読む」(→56ページ)の手順1~3を参照し、受信メールを表示させる。





3 📵 【再生】を押す。





- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1の画面にファイルが表示されたり、手順2でファイル名を選び● 【再生】を押してファイルを表示させたりできます。

# 受信したEメールに返信する

1 「受信したEメールを読む」(→56ページ)の手順1~3を参照し、返信するメールの本文を表示する。

001回 ■05/27 23:28 ■京セラー郎 ■久しぶり ■久しぶり こちらこそごぶさたし ています。また今度み んなで飲みに行きまし ょう。

2 때【返信】を押す。

れます。

宛先は自動的に入ります。 件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用さ



☑送信◈ 編集 | メニュー

3 「極」(本文)」を選び ● 【編集】を押す。

本文入力画面が表示されます。



■本文 ■:////// □ こ こちらこそごぶさた しています。また今 度みんなで飲みに行 きましょう。」

文字種 🐶 OK | 火コ-

4 本文を入力し(●)【OK】を押す。



■送信メー作成 國京セラー郎 恒報Re:久しぶり 翻 核数 また誘ってくださいね。 こちらこそごぶさたしています。また今度 けんなで飲みたできま

メールが送信されます。



# 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、どのメールフィルター設定にしていいか、お悩みのお客さま向けに、KDDI(株)では「サポート設定」機能をご用意しました。画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

### ■メールフィルターの設定

例:「サポート設定」への接続方法

- 1 待受画面で 図を押す。
- ② 「Eメール設定」を選び (●) 【選択】を押す。
- ③ 「メールフィルター」を選び (●) 【選択】を押す。
- 4 「EZweb接続確認」画面で ●)【OK】を押す。
- **5** (♣) で「次へ」を選び (●) 【OK】を押す。
- 6 暗証番号を入力し、 ■【OK】を押し、画面の指示に 従って操作する

### カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定します。 条件を確認しながら設定したい人におすすめです。

フィルターレベル(高)

パソコンからのメールをシャットアウトします。 ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめです。

フィルターレベル(中)

しつこいメールを指定してブロックします。 ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすす めです。

フィルターレベル(低)

未承諾広告となりすましメールをブロックします。 最低限やっておきたいフィルターです。 メールフィルター

■カンタン設定

1 サポート設定 2 フィルターレペル(高)

3 フィルターレヘ・ル (中) 4 フィルターレヘ・ル (低) ※カンタン設定とは?

■個別設定

5 未承諾広告フィルター 6 アドレスフィルター ※個別設定とは?

■その他

7 拒否通知メール返信設 定

を 設定確認 9 設定にあたって

●戻る

#### サポート設定

サボート設定を使えば質問に答えるだけであ 客様にぴったりの ファルターが自動で設定で きます。

※現在メールフィルターを設定している方は現在の設定はリセットされますのでご注意ください。

質問へ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。E メールアドレスの変更のしかたは、25ページをご参照ください。
- ●詳しくは取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

# Cメールを作成し送信する

1 待受画面で 図を長く(1秒以上)押す。





② 「新規作成」を選び ● 【選択】を押す。





3 [宛先未設定] を選び ☞ 【メニュー】を 押す。





4. 「アドレス帳呼出」を選び ● 【選択】を 押す。





送信履歴、受信履歴から宛先を選択したり、直接宛 先を入力したりすることもできます。









6 [メッセージ未設定]を選び ● 【編集】 を押す。





🥜 本文を入力し <mark>●</mark> 【OK】を押す。





8 👊 【送信】を押す。

メールが送信されます。

■ 送信する前に修正する場合 宛先または本文を選び(④ [編集] →修正する



# 受信したCメールを読む

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール △件」が表示されます。

**1)**「新着Cメール」を選び**●**【確認】を押す。

受信メール一覧画面が表示されます。

- 読んでいないメールの場合「▲ (未読)」が表示されます。
- ■すでに読んでいるメールの場合 「🍙 (既読)」が表示されます。





2 メールを選び ● 【表示】を押す。

本文が表示されます。






- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。待受画面で 図を長く(1秒以上)押す→「受信ボックス」を選び 【選択】→手順2へ
- ◆ お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン(●) かるだめが表示されます。詳しくは取扱説明書「エモーションメールについて」をご参照ください。

# Hello Messenger

「Hello Messenger」は、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

※詳しくは取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

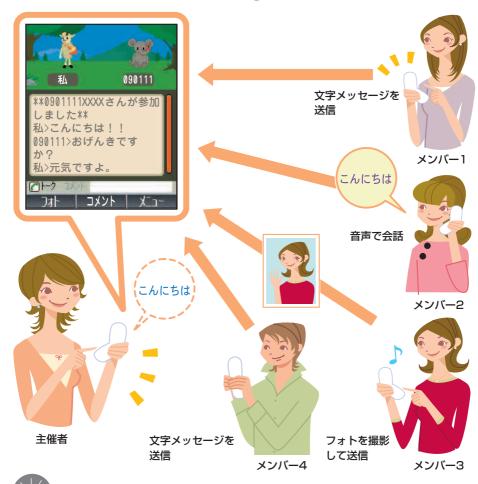

- 最小2名~最大5名でサービスをご利用いただけます。
- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境・使用場所の電波状態などによってご使用いただける時間が短くなることもございますので、ご留意ください。

# Hello Messengerメニューを表示する

1 待受画面で ● を押し、「Hello Messenger」を選び ● 【選択】を押す。

(1 %) (2 ABC) (3 0 E)




Hello Messengerをはじめて起動した場合は、

- (●)【OK】を押し、自分のキャラクターを選び
- (●) 【設定】を押します。

#### キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。

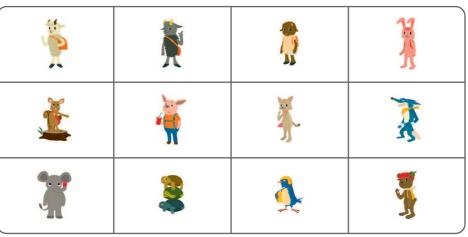

© Yamashita Kohei/mountain mountain



#### お知らせ

● EZwebまたは高速パケットサービスのお申し込みをされていないお客様がご利用いただく場合は、取扱説明書「Packet通信の速度を設定する」を参照して高速パケットサービスの設定を「標準」に切り替えてください。



# メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。 Hello Messengerをはじめて起動した場合は、自分のキャラクターを選びます。

Hello Messengerメニュー画面で「スタート」を選び ● 【選択】を押す。





2 「アドレス帳」を選び ●【選択】を押し、 アドレス帳からメンバーを選ぶ。





3 メンバー登録したい相手を選び ●【OK】 を押す。

メンバーリスト画面が表示されます。

メンバーリストに登録できるのは自分も含め5人までです。

メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。

メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選び ● (選択)を押し、手順2~3を繰り

返します。





4 アツ【お誘い】を押す。

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知 がされます。

「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。





### お知らせ


● メンバーリストの登録は、ハローランキングやグループからも行えます。詳しくは取扱説明書「メンバーリストを作成する」をご参照ください。

# ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。詳しくは取扱説明書「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

1 着信画面で「参加」を選び ● 【OK】を 押してミーティングに参加する。

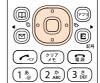




着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバー の総人数、着信時刻を確認できます。

- ●マナーモード設定中はスピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- バイブレータの動作は、サイレントマナーモード以外のマナーモード設定中でもハロー 着信音のバイブレータ設定が優先されます。

# カメラ

A5521Kは、有効画素数131万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。撮影・録画したデータをEメールで送信したり、撮影したフォトを壁紙に設定したりできます。

# 基本的なキー操作

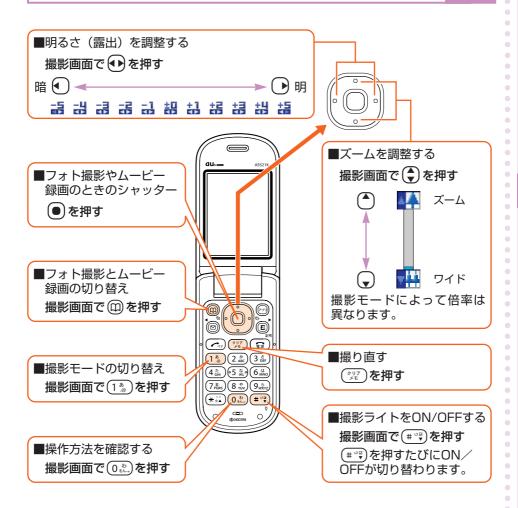

# 上手な撮影・録画のしかた

### キレイなフォトやムービーを撮影・録画するには…

#### ■持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の 手を添えるかたちでしっかりと固定します。

#### ■構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



# 撮影モードについて

フォトとムービーには以下の撮影モードがあります。詳しくは取扱説明書「フォトの撮影について」、または「ムービーの録画について」をご参照ください。

#### ■フォトの撮影モード

攝	影モード	保存先
ケータイ	: 120×160	データフォルダの
壁紙	: 240×320	「フォトフォルダ」
VGA	: 640×480	microSDカードの
SXGA	: 1280×960	「デジカメフォルダ」*
連写	: 240×320	データフォルダの
顔変形	: 240×320	「フォトフォルダ」

#### ■ムービーの録画モード

録画モード	保存先
標準S : 96×80	
標準M : 128×96	】 データフォルダの
高品質M:128×96	「ムービーフォルダ」
高品質L : 176×144	
長時間L : 176×144	microSDカードの 「SDムービーフォルダ」*

*microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存されます。



# フォトを撮影する

1 待受画面で ● を押す。





②「カメラ」を選び ● 【選択】を押す。





3 「フォト」を選び ● 【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。





4 🔳 【撮影】を押す。

シャッター音が鳴り、撮影されます。





5 ●【保存】を押す。

# お知らせ

- お買い上げ時に設定されている撮影モードは「壁紙」です。その他の撮影モードについては取扱説明書をご参照ください。
- [マナニ]を押しても撮影できます。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。
- 保存するフォトのタイトルは、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。

例: 060801_1030~01

2006年8月1日 10時30分 通し番号



# ムービーを録画する

1 待受画面で ● を押す。





② 「カメラ」を選び ● 【選択】を押す。





3 「ムービー」を選び ● 【選択】を押す。


ムービー録画画面が表示されます。





4 ● 【録画】を押す。

開始音が鳴り「REC」が表示されます。 終了するには ● 【終了】を押します(または録画 時間が経過すると自動的に終了します)。

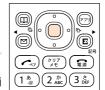



5 ●【保存】を押す。



#### お知らせ

- お買い上げ時に設定されている録画モードは「高品質L」(録画時間: 15秒)です。 その他の録画モードについては取扱説明書をご参照ください。
- ▼プラを押しても録画できます。
- マナーモードを設定している場合でも録画開始音や終了音が鳴ります。
- 保存するムービーのタイトルは、録画した日付と時刻によって以下のようになります。

例: 060801_1030~01

2006年8月1日 10時30分 通し番号



# フォトやムービーをEメールに添付する

- 「フォトを撮影する」(→69ページ)または「ムービーを録画する」(→70ページ)の手順1~4を参照し、フォトまたはムービーを撮影する。
- 2 🔊 【メニュー】を押す。





•

③ 「Eメール添付」を選び ● 【選択】を押す。





4 Eメールを作成して送信する。

Eメールの送信については、「Eメールを作成し送信する」(→53ページ)をご参照ください。

#### お知らせ

- フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。

. . .

# 撮影したフォトやムービーを見る

1 待受画面で ● を押す。






② 「データフォルダ」を選び ● 【選択】を 押す。





3 「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選び (●) 【選択】を押す。

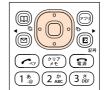



4 撮影した日付のサブフォルダを選び ●【選択】を押す。





5 データを選び ● 【再生】を押す。





# フォトメール便について

相手の方がau以外の携帯電話でも、画像を正しく見られるように画像を自動変換して送ることができます。フォトメール便を利用するときは、相手の方のメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更してください。

メールアドレスの変更は、アドレス自動変更機能を使うと便利です。

詳しくは取扱説明書「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する」をご参照ください。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス	
ドコモ		△△△@d.nepm.jp	
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp	
ツーカー/ムービー メール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp	

□は地域ごとに異なります。

■ 介* D/変更送信 ■ 送信 ② フォント・順送信 ② フォント・原送信 ③ カチ軽絵文字送信 ④ お手軽絵文字送信

#### ちょっとひと休み

#### 『記念撮影に8時間』

携帯電話でも当たり前になったデジタルカメラは、何度でも撮り 直しができてとても便利です。ぶれないようにカメラをしっかり と固定して・・・、もちろん撮影される側も動かないように注意 が必要です。

フランス人のJ.ニエプスが、感光紙を使った世界最初の写真撮影に成功したのは1826年のこと。当初は露出に8時間以上かかりました。その間、被写体は同じ姿勢のまま動いてはいけないのですから、つらいなんてものじゃありません。その後ニエプスは、改良したカメラで露出を約30分にまで縮めましたが、それでも記念撮影には長すぎる露出時間です。発明者の努力はもちろん、被写体となった人の苦労までもがしのばれる、カメラの夜明けだったのです。



• • •

# **EZweb**

# EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→23ページ)をご参照ください。

EZwebでは、情報サイトを表示して、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。



#### お知らせ

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。



•

• • • •

•••••••

# EZトップメニューを表示する



• • • •

• • • •

•

••••••••••

	EZトップメニュー	
*	au style 🎟	-1
ᆫ	$\Delta\Delta\Delta$	
*	とくする情報	-2
*	最新情報 =	-3
*	E Zサーピスで探す	-(4)
ᆫ	ΔΔΔ	
*	カテゴリで探す	-(5)
1	ヒ゜シ゜ネス&ニュース	-6
ᆫ		
2	<b>エリア</b>	-7
ᆫ	ΔΔΔ	
3	ショッヒ゜ンク゛&オークション —	-8
ᆫ	$\triangle\triangle\triangle\square\square\triangle\triangle\triangle$	
4	517	-9
ᆫ	$\Delta\Delta\Delta$	
5	ホヒ゛ー&カルチャー	-10
ᆫ	$\Delta\Delta\Delta$	
6	<b>キーワードで探す</b> ──	-11
7	料金・申込・インフォ四ー	- 12
*	災害用伝言板	- 13
	[Engl:oh]	<b>-</b> (14)
	-[English] 	<u> </u>
PREE	マーク表示メニューについ	

	<b>au style</b> auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
2	<b>とくする情報</b> EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報 を無料でご提供
3	<b>最新情報</b> 手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情 報をチェック
4	<b>EZサービスで探す</b> EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスを ご紹介
(5)	<b>カテゴリで探す</b> カテゴリ別にサイトを探す
6	ビジネス&ニュース ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
7	エリア 天気、地図などの地域別情報をご提供
8	<b>ショッピング&amp;オークション</b> ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・ 落札できるオークション情報をご提供
9	<b>ライフ</b> 暮らしに役立つ情報をご提供
10	ホビー&カルチャー ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンター テインメントのトレンド情報などをご提供
11)	<b>キーワードで探す</b> キーワードでサイトを探す
12	料金・申込・インフォ 料金確認、各種申込み、各種サービス説明、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載、お客様センターへお問い合わせ
13	<b>災害用伝言板</b> 災害時の安否情報の登録・確認
14	English 英語版のサイトのご紹介

. . . . .

• • •

•

•

# よく見るサイトを登録する

- 1 EZwebに接続し、よく見る情報サイトを表示する。
- 2) 🔊 【ブラウザメニュー】を押す。





3 「お気に入りへ登録」を選び ● 【OK】を押す。





4) 📨 【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがお気に入りに登録されます。





#### お知らせ

- 情報サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。
- お気に入りリストには100件まで登録できます。

# お気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面で 🖸 を押す。

EZメニューが表示されます。





•

•

2 「お気に入りリスト」を選び ●【OK】 を押す。





3 情報サイトまたはフォルダを選び● 【選択】を押す。

フォルダを選んだ場合は、情報サイトを選び

● 【選択】を押します。



•

• • •

• • •

•

•

•

•

•

•

# 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。


1 待受画面で ● を押す。





2 (1歳) (1歳) と押す。



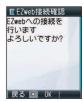

③ ● 【OK】を押す。





4)確認する項目を選び ● 【OK】を押す。





# 着うた®をダウンロードする

1 「EZトップメニューを表示する」(→75ページ)を参照し、 EZトップメニュー画面を表示する。



② 「カテゴリで探す」を選び ● 【OK】を 押す。





<mark>3</mark>「着うた」を選び <mark>●</mark> 【OK】を押す。





4 お好みの情報サイトを選び ● 【OK】を 押す。



画面の案内に従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたデータはデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

EZパスワード:初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁のパスワードプレミアムEZパスワード

: 初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4~8桁のパスワード

画面の指示に従ってそれぞれ設定してください。



#### お知らせ

● 着うた®を着信音に設定するには、以下の操作を行います。 手順4の後で (回) 【再生】→再生中に (示) 【登録】→ 「通常着信音」を選び (●) 【OK】

# EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」などさまざまなサイトでご利用いただけます。



#### お子様の居場所を確認するには [安心ナビ位置確認] (→82ページ)

A5521Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。



#### 特定の時間帯、エリアでお知らせするには [安心ナビエリア通知] (→83ページ)

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、 出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。



EZナビウォーク・・・安心ナビ位置確認安心ナビエリア通知EZナビ設定

#### 外出先では [EZナビウォーク]

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



$\overline{}$	
オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

*音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

#### 自宅へ帰る

#### 検索結果画面







あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

#### Myスポット



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、 友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいて もその場所まで簡単にナビゲーションできます。

#### 現在地マップ



初回測定結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により「疊」で現在地をリアルタイムに表示します。

「現在地マップ」を選ぶだけで、今いる場所の地図を リアルタイムに表示します。

#### 現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメール でお知らせします。受け取った人は、そのメールが 送信された場所までのナビゲーションを開始できま す。

#### お知らせ

- 詳しくは取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- EZナビのご利用にはパケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。 Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図:昭文社/住友電工

# 安心ナビでできること

# 安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、いつでも位置確認と位置確認メールの2種類のサービスがあります。

#### ①いつでも位置確認



例:お母さまがお子さまを検索する場合

#### 【特徴】

・お母さまがお子さまを検索した場合、お子さまが操作しなくても自動的に今いる場所をお知らせすることができます。

携帯の操作が苦手な小さなお子さ まにお勧めできます。

注:別途、月額使用料がかかります。

### ②位置確認メール



#### 【特徴】

- ・お母さまがお子さまにメッセージ 付のメールを送ることができます。
- ・お子さまはお母さまのメッセージを確認して今いる場所をお知らせすることができます。

例:お母さまがお子さまにメールした場合



# 安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにお子さまが近づく(またはそこにいる)と、お母さまの携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

#### エリア通知



#### 【特徴】

・いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配な時でも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

例:お母さまがお子さまのエリアを確認する場合



#### お知らせ

- ●「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- ●「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、 ナビパスワードの設定が必要です。
  - ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行なえません。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合、 「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット 通信料割引サービスの対象外です。
- ●「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、取扱説明書 「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。

# EZ · FM

EZ・FMでは、FMラジオを聴くことができます。オンエア中に曲名をチェックしたり、気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどもできます。

### EZ・FMを聴くために

付属の京セラ平型ステレオイヤホン02をA5521Kに接続してからEZ・FMを起動してください。京セラ平型ステレオイヤホン02のコードがアンテナの役割をしています。京セラ平型ステレオイヤホン02の接続のしかたについては、取扱説明書「京セラ平型ステレオイヤホン02を使う」をご参照ください。また、ご利用になる前には、初期設定(→15ページ)を行ってください。

# FMラジオを聴く

1 待受画面で ● を押して「EZ・FM」を選び ● 【選択】を押す。





> はじめてEZ・FMを起動したときは、使うエリアを 選ぶ画面が表示されます。使用する地域を選んでく ださい。







#### お知らせ

- EZ·FMを聴く場合は、パケット通信料がかかりません。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。

#### EZ・FMをクリアに聴くために

付属の京セラ平型ステレオイヤホン02のコードは、アンテナの役割をしています。コードを長く伸ばして、一番よく聴こえる方向を探してください。また、室内で聴くときは、窓のそばのほうがより聴こえやすくなります。



### EZ・FMの画面と操作方法について



#### 周波数表示

局名/曲名表示

放送局名や、流れている曲などのアーティスト名、曲名などの情報が表示されます。

#### 音量の調節

◆ を押すと音量を調節できます。

#### チューニング

- ▼ を押すと選局できます。
- (マメネデ)を押して1秒以上 (◀▶) を押すと自動チューニングを行います。

#### 楽曲情報の表示

● 【曲名表示】を押すと、放送中の曲の楽曲名やアーティスト名などが表示されます。 番組によっては情報が表示されない場合があります。曲名表示などのサービスを利用すると、 パケット通信料がかかります。

#### EZ・FMを中断/終了する

EZ・FMを中断すると、他の機能を操作しながらBGMとしてEZ・FMを聴くことができます。

**1** EZ・FMを聴いているときに〔毫慮〕を押す。





② 「中断」または「終了」を選び ● 【OK】を押す。



# スマートモード

# スマートモードとは

A5521Kには通常モードとスマートモードの2種類のモードがあります。 スマートモードに設定すると、電話機能やアドレス帳、カメラ、メール、EZwebなどを、よりシンプルにお使いいただくことができます。

# スマートモードを設定/解除する

1 待受画面で ● を押す。





2 「スマートモード」を選び ● 【選択】を 押す。





<mark>3</mark>「YES」を選び <mark>●</mark>)【OK】を押す。

A5521Kがスマートモードになります。

■スマートモードから通常モードに切り替え る場合







#### お知らせ

- ●スマートモードに変更したときは、以下の編集中のデータは破棄されます。
  - ・アドレス帳の編集中データ
  - ・フォト撮影やムービー録画後(保存前)のデータ
  - ・Cメールの編集中データ
- 通常モードとスマートモードを切り替えると、設定が無効になったり、一時解除されたりする場合があります。

# スマートモードのメインメニューについて

待受画面で ● を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。 機能を呼び出すには (・) でアイコンを選び ● 【選択】を押します。

1	使いかたナビ	各種設定	EZサービス
	メール	電話	便利な機能
	Hello Messenger	カメラ	データフォルダ




# スマートモードでアドレス帳に登録する

🚹 待受画面で 🕮 を押す。







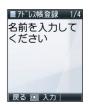

③ ● 【入力】を押し、名前を入力し ● 【OK】を押す。





【入力】を押し、読みを確認し【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。修正するときは (ツネ゙)で文字を消去して入力し直します。








5 「直接入力」を選び ● 【選択】を押し、 電話番号を入力し (●) 【OK】を押す。

> 登録先が一般電話の場合には、市外局番を入力して ください。



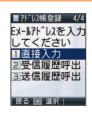

6 「直接入力」を選び ● 【選択】を押す。






7 Eメールアドレスを入力し ● 【OK】を 押す。





8 内容を確認し 🕮 【完了】を押す。



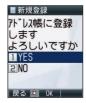

9)「YES」を選び <mark>●</mark> 【OK】を押す。

アドレス帳No.は登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。



# スマートモードでEメールを作成し送信する

1 待受画面で 図を押す。



■ EX-JA-12-1 新規作成 ②受信本*ックス ③送信本*ックス ④新着メ-JA問合せ ⑤メ-JJアト*レス変更

2 「新規作成」を選び ● 【選択】を押す。



第10(必須) 1/3 宛先を入力して ください 1 計 1 レス帳呼出 2 送信履歴呼出 3 受信履歴呼出 4 直接入力

3 「アドレス帳呼出」を選び ● 【選択】を 押す。



京セラー郎京セラ五郎京セラ三郎京セラ三郎京セラ三郎京セラ三郎

4 ◆ で送信する相手を選び ● 【OK】を 押す。



■件名2/3件名を入力してください● 入力 | 保存

5 ● 【入力】を押し、件名を入力し ● 【OK】を押す。







- ⑥ ●【入力】を押し、本文を入力し
  - OK】を押す。



東EX-M新規作成 宛先京セラー郎 件名明日 本文 10時に待ち合わ せです

■送信 ※ 再編集 保存

- 7 때【送信】を押す。
  - ■送信する前に修正する場合

「宛先」、「件名」、「★文」を選び●【再編集】→修正する



■ 77・以変更送信 1 そのまま送信 已 フォトメール便 ヨマイ絵文字 4 お手軽絵文字

8 「そのまま送信」を選び ● 【選択】を押す。

メールが送信されます。



# スマートモードでフォトを撮影する

1 待受画面で ● を押す。





2 「カメラ」を選び ● 【選択】を押す。





3 「フォト」を選び ● 【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。





4 ● 【撮影】を押す。

シャッタ一音が鳴り、撮影されます。







#### お知らせ

●手順5で (Eメール)を押すと、フォトを添付したEメールを作成できます。Eメールの作成のしかたについては、「スマートモードでEメールを作成し送信する」 (→90ページ)をご参照ください。



# スマートモード

# スマートモードで撮影したフォトを見る

1 待受画面で ● を押す。





2 「データフォルダ」を選び ● 【選択】を 押す。





3 「フォトフォルダ」を選び ● 【選択】を 押す。





4 撮影した日付のサブフォルダを選び ● 【選択】を押す。





5 データを選び ● 【再生】を押す。



• • •

# スマートモードで利用できる機能

	使いかたナビ			
	各種設定	音量変更		
		メロディ変更	通常着信音	
			Eメール受信音	
			Cメール受信音	
		壁紙変更	o, want	
		文字サイズ変更 通常文字		
		ステッパスタ史	Eメール	
			EZweb	
		W E 57 0 1 7	入力文字	
		簡易留守メモ	メモ再生	
			メモ設定	
			削除	
		マナーモード		
		料金/申込	料金照会	
			各種申込	
	EZサービス	EZナビ		
		EZアプリ		
		EZweb	トップメニュー	
			お気に入りリスト	
			前回画面表示	
			ブラウザ履歴クリア	
			クラウラ酸症フラブ   有料サービス情報	
	メール	F./		
		Eメール	送信/受信	
メインメニュー			削除	
		Cメール	送信/受信	
			削除	
	電話	アドレス帳	詳細	
			新規登録	
			編集	
			削除	
		ペア機能		
		発信/着信履歴		
	便利な機能	アラーム		
	1213.0.188130	カレンダー		
		電卓		
		赤外線受信		
		EZ·FM		
		スマートモード解除		
	11.11.14	人マートモート解除		
	Hello Messenger			
	カメラ	フォト		
		ムービー		
		バーコードリーダー		
	データフォルダ		表示	
			再生	
			削除	
			タイトル編集	
			Eメール添付	
			microSDへ移動	
電話機能	発信/着信			
电加热形	私の番号			
7 0 /L 0 10 A				
その他の機能	文字入力			
	microSD			



#### お知らせ

- 通常モードと同じ機能でも、スマートモードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。
- 各機能の詳細については、取扱説明書「スマートモードを利用する」をご参照ください。



# その他機能

# その他にも次のような機能がご利用いただけます

詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

EZアプリ (BREW®)	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロード してお楽しみいただけるサービスです。
アプリモコンEZ	赤外線通信を利用して、テレビやビデオ、DVDプレイヤーなどの リモコン操作ができます。
バーコードリーダー& メーカー	A5521Kでバーコード(JANコード/QRコード)を読み取ったり、QRコードを作成したりできます。
エモーションメール	届いたメールに含まれる単語から内容を判別し、「喜び」「悲しい」 「重要」などを表わすキャラクターアイコンでお知らせします。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、 いつでも簡単に呼び出すことができます。
赤外線通信	赤外線通信機能を持つau携帯電話どうしでアドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。
長持ちモード	バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にA5521Kの各種設定がバッテリー消費の少ない設定値に変わります。

#### ちょっとひと休み

#### 『GPS衛星はいくつ飛んでいるか』

EZナビウォークを使うと、自分の今いる場所や目的地までの道のりを瞬時に知ることができます。このとき利用する位置に関する情報を「GPS情報」といい、人工衛星(GPS衛星)が測定していることはよく知られていますが、どのくらいの数のGPS衛星が地球の周りをまわっているかご存知でしょうか? 近頃ではカーナビも普及してきたので、きっと膨大な数のGPS衛星が・・・と思いきや、答えは約29個(2006年2月現在)。意外と少ない、と思われたのでは?

GPS衛星の大きさはソーラーパネル(太陽電池)をひろげた状態で約5メートル。12時間で地球を一周します。位置情報を測定するには正確な時刻を得る必要があるため、いくつもの原子時計が搭載されるなど、ハイテクノロジーが活用されています。



# 困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
	電池パックが正しく取り付けられて いますか?	正しく取り付けてください。	_
電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	電池パックを充電してください。	12
	(記) を長く (1秒以上) 押しましたか?	(記) を長く(1秒以上)押してく ださい。	13
	画面に「 <b>酬</b> 」が表示されていませんか?	「 <b>酬</b> 」の表示が消えるところまで 移動してください。	13
電話がかけられない	電話番号は市外局番から入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、 同じ市内でも市外局番から入力し てください。	_
	電源は入っていますか?	(電影) を長く(1秒以上)押してく ださい。	13
電話がかかってこない	画面に「 <b>酬</b> 」が表示されていませんか?	「 <b>酬</b> 」の表示が消えるところまで 移動してください。	13
电品がかかりてこのの	電源は入っていますか?		13
キーを押しても反応し	電源は入っていますか?	(電影) を長く (1秒以上) 押してください。	13
ない	サイドキー操作無効が設定されてい ませんか? (クローズ時のみ)	● を長く (1秒以上) 押して、設定を解除してください。	_
警告音が鳴り、電源が 切れる	電池パックは充電されていますか?	電池パックを充電してください。	12
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか?	電池パックの端子部を乾いた綿棒 などで清掃してください。	_
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていません か?	簡易留守メモを解除してください。	35
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていません か?	通話中に 🏝 を押してください。受 話音量が大きくなります。	30
着信履歴に折り返し電 話をすると有料番組に つながる	知らない電話番号にかけていません か?	心当たりのない電話番号へおかけ になる場合は注意してください。	5 29

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。



• • • •

• • •

•

[・]パソコンから→http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5521k/faq/index.html(京セラホームページ)

# 遠隔オートロック

# A5521Kを紛失してしまったときのために

遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でA5521Kにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

#### 遠隔オートロックの動作環境を設定する

1 待受画面で ● を押す。





2 「各種設定」を選び ● 【選択】を押す。





3 「プライバシー」を選び ●【選択】を押す。





4 「セキュリティロック」を選び ● 【選択】 を押す。





•

•

5 「遠隔オートロック」を選び ● 【選択】
を押す。





<mark>6</mark> 「ON」を選び <mark>●</mark>)【OK】を押す。





7)ロックNo.を入力する。






8 「00:」を選び፟፟፟▽▽ 【メニュー】を押す。





9 「編集」を選び ● 【選択】を押す。

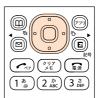



10「電話番号入力」を選び●【選択】を押す。

「アドレス帳」などを選ぶと、電話番号を呼び出し て、入力することができます。







111 電話番号を入力し ● 【OK】を押す。





12 指定時間を設定し ● 【OK】を押す。









#### お知らせ

● 遠隔操作を行う電話番号は3件まで登録できます。

#### 遠隔操作でオートロックを設定する

1 遠隔オートロックで設定した動作条件でA5521Kに電話をかける。

遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。





#### お知らせ


- A5521Kに電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場所にある場合、もしくは電波OFFモードが「ON」になっている場合は、遠隔オートロックを起動することができません。詳しくは取扱説明書「遠隔操作でオートロックをかける(遠隔オートロック)」をご参照ください。
- ●遠隔オートロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合でも 着信回数としてカウントされます。



# English Simple Manual (簡易英語版) 中文简易说明书(簡易中国語版)

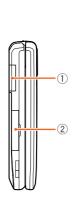

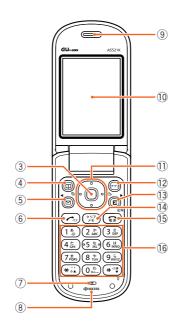

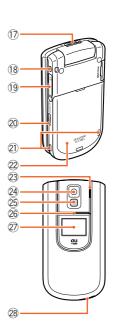

#### Nomenclature

- 1) microSD card slot
- 2 External connection jack 1 Macro mode selector 3 Center key
- 4 Address Book key
- ⑤ Mail key
- 6 Send key
- Microphone 8 Antenna (built-in)
- 9 Earpiece
- 10 Main display
- 1 Jog key
- 12 Application Key
- 13 EZ key
- (14) Clear/Memo kev
- 15 Power/End key

- 16 Number keypad
- switch
- 18 Strap mount
- 19 Earphone microphone
- 20 Manner/Shutter/? key
- ② Charging terminals
- 22 Battery pack cover
- 23 Speaker
- 24 Camera (lens)
- 25 Shooting light
- 26 Call alert lamp
- 27 Sub-display
- 28 Infrared port

#### 术语

- ① microSD卡槽
- ② 外部设备接口
- ③ 中心键
- 4 电话簿键
- ⑤ 电子邮件键
- ⑥ 拨打键
- ⑦ 麦克风 ⑧ 天线 (内置式)
- 9 听筒
- 10 主显示屏
- ① 方向键
- (12) 应用键
- 13 EZ键 (14) 取消/备忘录键

- 15 电源/结束键
- 16 数字键盘
- ① 近景模式选择开关
- 18 手机链安装孔
- (19) 耳机/麦克风插孔
- 20 静音/快门/?键 21) 充电端口
- 22 电池组件盖
- 23 扬声器
- 24 照相机 (镜头)
- 25 摄影灯
- 26 来电提示灯
- 27 副显示屏
- 28 红外线端口



# Turning the Power On and Off

- Turning the power on Hold down ( ) for at least one second.
- Turning the power off
   Hold down ( ) for at least two seconds.

# Applying the EZweb Default Settings

To send and receive e-mails or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mails or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.

From the stand-by screen: Press  $\circledcirc$ .  $\rightarrow$  Press  $\bigcirc$  [OK] (to begin applying the default settings).  $\rightarrow$  Press  $\bigcirc$  [OK].

# Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press  $\bigcirc$ .  $\rightarrow$  Press  $\bigcirc$ . (displays your own phone number and e-mail address in the profile).

# Making and Answering a Call

- Making a call
  - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.  $\rightarrow$  Press  $\bigcirc$ . To end the call: Press  $\bigcirc$ .
- Answering a call
  - When the phone rings, press 🐟.
  - To end the call: Press ( ).
  - To adjust the earpiece  $\overline{\text{volume}}$ : Press  $\left(\begin{smallmatrix} \bullet \\ \bullet \end{smallmatrix}\right)$ .

# Storing and Recalling Address Book Entries

- Storing an entry
  - From the stand-by screen: Press ⑩. → Press ⑫ [メニュー] (Menu), select 「新規登録」 (Add new) and press ⑥ [選択] (Select). → Select the item to be stored and press ⑥ [編集] (Edit). → Enter the data and press ⑥ [OK]. → Check the details and press ⑩ [完了] (End).
- Recalling an entry

From the stand-by screen: Press m.  $\rightarrow$  Press  $\textcircled{\bullet}$  to select the hiragana row for the desired entry (5b) (5b)

# Sending and Receiving (Reading) E-mails

- Sending an e-mail
  - From the stand-by screen: Press ③. → Select [新規作成](New) and press ④ [選択]. → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press ⑪ [送信] (Send). → Press ⑫ [送信] (Send).
- Receiving (reading) e-mails

When you receive e-mails, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール $\triangle$ 件」(You have  $\triangle$  new e-mails) on the stand-by screen.

Select 「新着Eメール」(New) and press 

(確認] (Check). → Select the folder and press 

(選択]. → Select the e-mail you want to read and press 

(表示] (Display).

# Using the Camera (Photos and Movies)

Taking a photo

From the stand-by screen: Press ●. → Select 「カメラ」(Camera) and press ● [選択] (Select). → Select 「フォト」(Photo) and press ● [選択] (Select)*¹. → Press ● [撮影] (Shoot). → Press ● [保存] (Store).

Recording a movie


From the stand-by screen: Press (●). → Select 「カメラ」 (Camera) and press (●) [選択] (Select). → Select 「ムービー」 (Movie) and press (●) [選択] (Select) *¹. → Press (●) [録 (Becord). → Press (●) [終了] (End). → Press (●) [保存] (Store) *².

*1: To change the mode, press (1%).

*2: If the movie mode is 「長時間L」 (Long), the movie is automatically saved when recording ends.

# Making an International Call

E.g.: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$  in the USA

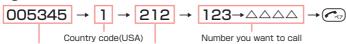

International access code

Area code

# Other Handy Features

Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 😎 for at least one second.

To disable Manner mode, repeat the above step.

Take a Message

Setun

From the stand-by screen: Hold down (277) for at least one second.

To disable Take a Message, repeat the above step.

Playback

From the stand-by screen: Press ② . → Select 「簡易留守メモ」 (Answer Phone) and press ● [選択] (Select) → Select 「メモ再生」 (Play message) and press ● [選択] (Select). → Select the message you want to listen to and press ● [再生] (Play).

#### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



### 开启或切断电源

●开启电源

按住 一秒钟以上。

●切断电源

按住() 两秒钟以上。

# 使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后,您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前,请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面: 按下回。→ 按下● 【OK】(开始利用缺省设定)。→ 按下● 【OK】。

### 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面:按下●。→ 按下(◎②)(在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)。

#### 拨打电话

●拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 🕝 。

结束通话:按下(3)。

●接听电话

在电话铃声响起时,按下 🕝 。

结束通话:按下(章)。 调整听筒音量:按下(章)。

### 保存和重拨电话簿内登记号码

●保存电话号码

在待机画面: 按下回。→ 按下回【メニュー】(菜单), 选择「新規登録」(添加) 并且按下●【選択】(选择)。→ 选择想要保存的条目, 再按下●【編集】(编辑)。→ 輸入数据后按下●【OK】。→ 检查内容后按下回【完了】(结束)。

●重拨电话簿内电话

在待机画面: 按下⑩。→ 按下⑪选择目的条目的平假名行 (あかさたな・・・)。→ 按下②选择想要拨打的电话号码。→ 按下②。。

### 发送和接收(阅读)电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面:按下圖。→ 选择「新規作成」(编辑新邮件)再按下 (選択】。→ 按照屏幕的画面说明,依次输入收件人的电子邮箱地址, 邮件主题和信息内容。→ 按下 (发信) (发送)。→ 按下 (发信) (发送)。

●接收(阅读)电子邮件

当您接收到电子邮件时,手机会发出通知音,并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」(新到邮件△件)。

选择「新着Eメール」(新)并按下 ◉ 【確認】( 查看 )。→ 选择相应的文件夹,再按下 ◉ 【選択】。

→ 选择您想要阅读的电子邮件, 按下 (●) 【表示】(显示)。

### 使用照相机 (照片和动画)

●拍摄照片

在待机画面: 按下●。→ 选择「カメラ」(照相机),再按下●【選択】(选择)。→ 选择「フォト」(照片),然后按下●【選択】(选择)。→ 按下●【撮影】(拍摄)。→ 按下●【保存】(保存)。

●拍摄动画

在待机画面: 按下●。→ 选择「カメラ」(照相机), 再按下●【選択】(选择)。→ 选择「ムービー」 (动画), 然后按下●【選択】(选择)^{*}。→ 按下●【録画】(摄影)。→ 按下●【終了】(终止)。

您要拨打的电话号码

- → 按下●【保存】(保存)*²。
- *1: 若要改变模式,请按130。
- *2: 如果动画模式是「長時間L」(长时间L), 在拍摄终止时动画将自动保存下来。

#### 如何拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

005345 → 1 → 212 → 123 → △△△△ → 🐟

区号

国家代码(美国)

### 其它手机功能

●静音模式

在待机画面:按住[353]一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

●接收语音信息

国际电话呼叫号码

・设定

在待机画面:按住(深)一秒钟以上。

想要取消接收语音信息,则重复上述步骤。

・播放

在待机画面: 按下②。→ 选择「簡易留守メモ」(简单留守语音信息)并按下⑥【選択】(选择)。 → 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下⑥【選択】(选择)。→ 选择您想接听的语音信息并按 下⑥【再生】(播放)。

#### 如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

- ●从座机上请拨打免费电话: Ø 0077-7-111 (免费)
- ●从手机上请拨打免费电话: 157 (免费)



# 索引

アルファベット	絵文字43
Cメール52	遠隔オートロック97
受信する62	お気に入り76
送信する60	登録する76
EZ · FM84	見る77
EZweb74	
EZ+11	か
EZトップメニュー75	外部接続端子部11
EZ+ビ80	顔文字43
EZナビウォーク81	カタカナモード39
EZ/\(\text{Z}\) = \(\text{Z}\)	カメラ11、67
Eメール52	簡易留守メモ35
	漢字・ひらがなモード39
アドレスを変更する25	記号38
送信する53	京セラ平型ステレオイヤホン0210
返信する58	共通ACアダプタ01 (別売)12
読む56	クリア/メモキー11
Eメールアドレス24、25	ろうゲ/ スモヤー96 困ったときは96
Hello Messenger63	困りたときは96
お誘いを受ける66	<b>-</b>
ミーティングにお誘いする65	さ
メニューを表示する64	災害用伝言板サービス6
microSDカードスロット部11	撮影モード68
	撮影ライト11、67
あ	サブディスプレイ11、14
アイコン14	自分の電話番号24
アドレス帳44	充電12
電話をかける46	充電端子11
登録する44	受信ボックス56、62
発信履歴/着信履歴から	受話音量30
登録する49	受話口11
編集する47	情報サイト76
アドレス帳キー11	初期設定 (Eメール/EZweb)23
アプリキー11	初期設定 (メニュー機能)15
安心ナビ82	数字モード39
安心ナビ位置確認82	ストラップ取り付け部11
安心ナビエリア通知83	スピーカー11
アンテナ (内蔵)11	スマートモード86
英字モード39	赤外線ポート11
芸物学 40	ヤンターキー 11

• • • • • •

• • • • • • •

•

•

•

• • •

• • • •

• • •

• • •

• • •

• • • • •

操作ガイド18	フォトメール便73
送話口11	不在着信28
その他機能95	プレミアムEZパスワード79
	フロントジョグ11、17
た	ペア機能50
ダイヤルキー11	電話をかける51
ダウンロード79	登録する50
卓上ホルダ10、12	メールを送る51
着うた®79	
着信音31	ま
着信音量33	マイク11
着信メロディ31	マクロ撮影切替スイッチ11
着信ランプ11	待受画面14
着信履歴29	マナー/シャッター/?キー11
通常変換40	マナーについて1
使いかたナビ21	マナーモード34
定型文42	ムービー70
電源13	Eメールで送る71
電源/終了キー11	見る72
電池残量13、14	録画する70
電池パック10、12	メール52
電池パック取り付け位置11	メールキー11
電波レベル13	メールフィルター5、59
添付57、71	迷惑メール5、59
電話27	メインディスプレイ11、14
受ける28	メインメニュー20
かける27	文字入力37
トップメニュー75	
ドライブモード4	や
	予測変換40
な	
入力モード38	5
	利用料金78
は	履歴29
バック機能39	レシーバー11
発信キー11	レンズ部11
発信履歴29	
平型イヤホンマイク端子部11	b
フォト69	ワン切り5、29
Eメールで送る71	2 2 3 2
撮影する69	
目ろ 72	



•

• • 









#### お問い合わせ先番号 auasa様センター(総合案内)

#### EZwebからは

アクセス方法 **(ア**) 5 5 7 5 6 または

EZ ▶ トップメニュー ▶ 料金・申込・インフォ ▶ お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

**E** 0077-7-111

au電話からは

局番なしの 157番

(通話料無料

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





大豆油インキを 使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHSッツインルにと励力を。 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:**京セラ株式会社** 

KTD32SEMZX 0605AB 2006年5月 第1版

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

